

SETIR 森太



本产品已通过中国强制性3C认证

SETIR 森太®

SETIR 森太		产品名称: 家用燃气灶具	
产品型号: JZY-TD96A	能效等级: 1级	面板材质: 钢化玻璃	
燃气类别: 液化石油气 (20Y)	点火电源: DC 3.0V	净重 (kg) : 10	
额定燃气压力(Pa): 2800	点火方式: 脉冲点火	毛重 (kg) : 11.4	
额定热负荷(kW): 左: 5.0 右: 5.0	熄火保护: 热电偶	判废年限: 8年(售出当日起)	
面板尺寸(mm): 750 x 430 x 6	外形尺寸 (mm) : 750 x 430 x 160		
嵌装开孔尺寸(mm): 600 x 300 x R20			
执行标准: GB 16410-2020 GB 30720-2025			

家用燃气灶具

使用说明书

电子说明书获取



1. 打开手机微信扫一扫，扫描说明书或机身上的“森太电器官网”二维码

2. 点击页面右上角搜索图标，在搜索栏中输入产品型号，开始搜索

3. 在搜索到的产品中，可查阅“电子说明书”



官方微信服务号



森太电器官网

制造商: 广东森太电器有限公司

地址: 佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区创业路3号南谷园2栋101号(住所申报)
全国服务热线: 400-788-5288 网址: <http://www.sentaidianqi.com>
全国招商热线: 0757-22906586 传真: 0757-22906586
生产企业: 中山市巧克斯电器有限公司 生产地址: 中山市南头镇建安路1号一楼、二楼

执行标准:

GB 16410-2020 《家用燃气灶具》
GB 30720-2025 《家用燃气灶具能效限定值及能效等级》
GB 17905-2008 《家用燃气燃烧器具安全管理规则》

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管好，以备查阅。

版本号 01

退货鉴定单

商家名称	广东森太电器有限公司		
商家联系人		联系电话	
产品型号			
买家姓名		买家昵称	
买家电话		所属店铺	
产品是否 破损变形		退回仓库	
退回原因	----- -----		
是否开箱			
配件情况			
商家盖章	广东森太电器有限公司 出货章		
鉴定时间			
商家备注			
顾客备注			

注：请顾客将此鉴定单贴在箱子侧面，此面朝外，避免划破，感谢您的配合，给您造成的不便深表歉意。

请沿此线剪开



感谢您的使用

欢迎您选购森太家用燃气灶，在此，本公司全体同仁向您致以真挚的谢意！

为了更加美化人们的厨房环境，本公司针对现代厨房的装饰环境和烹饪特点，采用现代新的设计理念通过完善的人性化设计，开发出一系列具有浪漫气息和新时代感的家用燃气灶，控制功能强大，使用可靠，给您温馨甜蜜的生活添加更多的乐趣。

使用前请您仔细阅读本机使用说明书，它会向您详细介绍本机的特点，以及安装、使用、维修、保养、注意事项等等，让您放心使用，同时使您的家用燃气灶处于最佳工作状态。阅后，请将使用说明书、保修卡妥善保存，以备质疑。

由于产品不断更新，您所购家用燃气灶可能与本说明书图示不完全一致，但不影响正常使用，谨此致歉。

请妥善保管好本说明书。

目录

重 要 信 息	-----	02
产 品 介 绍	-----	03
安 装 说 明	-----	04
安全注意事项	-----	06
使 用 说 明	-----	07
保 养 和 维 修	-----	09
技术性能参数	-----	10
产品接线示意图	-----	11
环 保 清 单	-----	12
产 品 保 修 卡	-----	13
退 货 鉴 定 单	-----	16

重要信息

■ 告用户环境影响书



环保回收

请妥善处置可回收的包装材料，以保持一个良好的环境。
当旧的燃气灶无法使用时，建议处理成无法再使用状态后进行丢弃。旧的燃气灶中包含可再利用材料，请协助处理或回收利用，从而对环境保护做出贡献。



注意安全

请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。
请不要让无人监护的儿童单独使用燃气灶，否则有可能导致烫伤等其他意外事故。


本产品为家用燃气灶，适用于家庭烹饪的煲、煎、蒸、煮、炖、焖、炒等用途。
根据国家相关标准的规定，燃气灶具从售出当日起，判废年限为 8 年，请在规定的时间内使用。超出判废年限的产品，请及时报废，以免引起安全事故。

注：
本公司玻璃面板款燃气灶上使用的钢化玻璃按GB15763.2进行品质管控，但玻璃的钢化机理决定了存在极小概率的钢化玻璃自爆，自爆概率参照 GB15763.2，一旦发生非使用不当自爆，我公司承诺免费更换该配件。

■ 装箱清单 开箱之后请核对配件清单明细，若缺少部件，请与销售商或厂商联系。

序号	名称	数量
1	燃气灶	1台
2	锅支架	双眼灶2个/单眼灶1个
3	使用说明书	1份
4	气管固定夹	2个

■ 型号名称说明

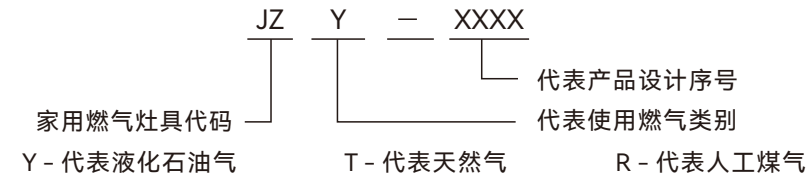

3. 森太热线

森太电话：0757-22906586 网址:www.sentaidianqi.com
森太全国热线：400-788-5288
电子商务途径销售的产品，可直接联系销售方报修。

微信报装平台请用微信扫描右侧二维码，关注森太公众号，点击联系我们，进入售后或报装页面。



客户信息

尊敬的用户，请您配合销售商填写并妥善保管，如不填写该表，可用经销商开具的销售单据代替此客户信息表作为保修凭证！

用户信息	用户姓名		电子邮件	
	通信地址			
	联系电话		邮政编码	
产品信息	产品名称		产品条码	
	产品型号			
销售商信息	名 称			
	地 址			
	联系电话		邮政编码	
	销售日期			

不符合三包的情况：

1. 超过保修期的；
2. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
3. 无有效三包凭证及有效购物凭证（如经销商开具的销售单据等）；
4. 擅自涂改三包凭证及有效购物凭证的；
5. 因不可抗力造成损坏的。

请沿此线剪开



森太产品标准保修承诺

尊敬的客户：感谢您选择森太产品和服务！就本文件下产品，我们将向您提供以下保修服务。本文件所称的“您”是指购买产品的任何个人或机构。

一、保修标准说明：

1) 油烟机类

1. 油烟机保修5年；
2. 易损部件（照明灯、风轮、按键开关、电路主板、翻盖玻璃）保修1年；
3. 开合变速箱（开合马达）保修1年；
4. 油烟机主电机在产品使用期内以旧换新（自购买之日起5年以上，用户需承担以旧换新的上门费）；
5. 因油烟机机身油污未及时清洁引起的油烟机着火，不负责保修；

2) 燃气灶类

1. 燃气灶保修3年；
2. 易损部件（点火针、热电偶、脉冲、触摸开关、电子旋钮、阀体）保修1年；
3. 台式灶保修1年，易损部件（热电偶、旋钮开关、阀体）保修半年；
4. 因燃气灶火盖未放置好造成的火盖、炉头烧毁、使用气阀错误导致的玻璃面板爆炸等，不负责保修；

3) 消毒柜类

1. 嵌入式消毒柜保修3年；易损部件（发热管、按键开关、电路主板、门控开关、导轨）保修1年；
2. 立式、柜式消毒柜保修1年；
- 4) 家用供热水燃气快速热水器

1. 家用供热水燃气快速热水器保修3年；

2. 易损部件（风压开关，电路板，触摸开关，水流量传感器，温控器，温度探头）保修1年；家用供热水燃气快速热水器水箱冻坏的，不负责保修；

5) 电蒸箱、蒸烤箱、洗碗机类

1. 电蒸箱、蒸烤箱、洗碗机类保修1年。

6) 集成式燃气灶具

1. 集成式燃气灶具保修3年；
2. 油烟机部分易损部件（照明灯、风轮、按键开关、电路主板）保修1年；
3. 燃气灶部分易损部件（点火针、热电偶、脉冲、触摸开关、电子旋钮、阀体）保修1年；
4. 保洁柜部分易损部件（发热管、按键开关、电路主板、门控开关、导轨）保修1年；
5. 蒸烤箱部分保修1年；
- 7) 电热水器
1. 电热水器保修3年；
2. 易损部件（花洒、软管、镁棒、硅胶或密封胶圈、防电墙、电路主板、按键开关）保修1年。
- 8) 家用产品用于非家用用途（包含：娱乐场所、婴儿洗澡房、医院、酒店、旅馆、食堂、发廊、澡堂、集体宿舍）的产品保修期为1年，有公司确认合同备案的执行合同约定。
- 9) 产品保修期内出现质量问题，维修费和配件费全免，如当地有维修网点，可提供自购买之日起1年以内的免费上门服务，1年之后收取上门费。
- 10) 保修期外的产品实行收费维修（保修期自购买当日起算）。
- 11) 保修期内维修更换的零件其所有权归本公司所有。

注：如因人为因素造成的损坏，概不负责保修！

二、不提供保修的情况


1. 无保修卡及有效购物凭证（如经销商开具的销售单据等）。
2. 保修卡或购物凭证的产品购买日期有涂改。
3. 由于地震、洪水、泥石流、火山、台风或沙尘暴等形成的不可抗力导致的损坏。
4. 由于火灾、昆虫破坏、动物啃咬、腐蚀、氧化、受潮、极端的温度或环境造成的损坏。例如：使用酸性洗涤剂或刺激性清洗液，或在燃烧煤的环境下使用，或新房刚刷过油漆就安装了产品等情况产生的不锈钢氧化等。
5. 长时间未清洗造成油烟机风轮和烟道积油，导致风轮运转不平衡而产生噪音大、震动，致使风轮、电机损坏等。
6. 长时间不擦干餐具水分直接放入消毒柜内而造成消毒柜的层架生锈、氧化的情况。
7. 产品遗失、产品被盗、人为故意损坏，或意外跌落、挤压、碰撞、进水导致的故障。
8. 不影响功能的外壳、外观损坏或自然磨损。
9. 不按照使用说明书要求使用的产品的任何故障。
10. 因使用非原厂部件而引起的产品的任何故障。
11. 因电压不稳造成的电容及电路板、电机烧坏。

产品介绍


因公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书内容及图示不符，不另行说明，请以实物为准。

■ 外观示意图


燃气灶示意图1：

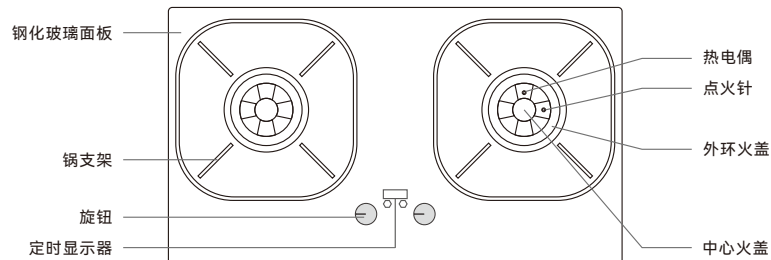


燃气灶示意图2：

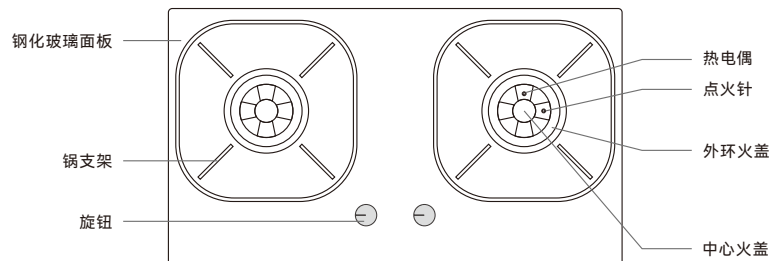

燃气灶示意图3：

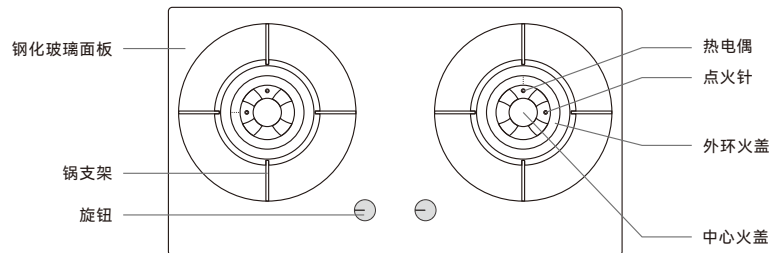


燃气灶示意图4：

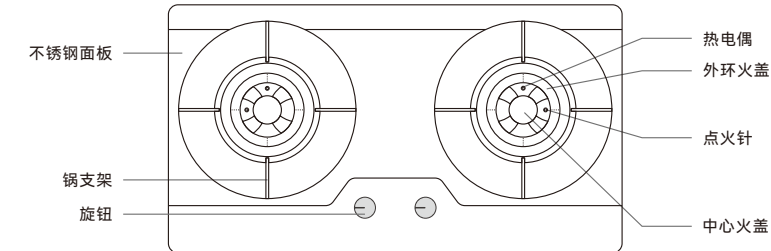

产品介绍

因本公司产品不断改进，您所购买的产品可能与说明书内容及图示不符，不另行说明，请以实物为准。

燃气灶示意图5:

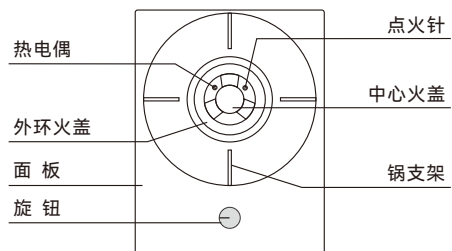

安装说明


■ 安装前注意事项

1. 燃气灶安装前先确定当地使用气源与燃气灶铭牌上指定的气源是否一致。
2. 燃气灶出厂前已经过严格的燃气泄漏检测，为避免燃气泄漏，请勿拆卸、改装。燃气灶安装前，请仔细检查燃气灶是否完整，螺钉是否因长途运输造成松动等。
3. 本燃气灶只适用于家庭厨房，切勿将燃气灶安装在潮湿、高温、通风不良的地方，切勿安装于同类厨房电器的上方，燃气灶应远离易燃、易爆及带有腐蚀性的物品，远离火源。
4. 搬运燃气灶时，不得剧烈晃动、滚动、抛掷、挤压、雨淋燃气灶及不得受化学物品侵蚀。

■ 安装步骤

一、开孔

1. 为保证使用安全，燃气灶具的侧面及背面应离可燃物（墙壁面等）15cm以上。若上方有悬挂物时，炉面与悬挂物之间的距离保持100cm以上。
2. 燃气灶具尽量在空气流通的地方，使用中应注意室内空气的流通。
3. 为了安全，安装可嵌入式燃气灶的橱柜，必须在侧面或下部方便的位置开有面积不小于100cm²的通风孔，保证燃气灶底部的通风孔有空气自由流入，否则会造成泄漏燃气积沉而引起爆炸。
4. 确定燃气灶安装位置后，将开孔模板放在开孔位置，在模板边缘画线开孔，若开孔模板是一半的，则需要把模板翻过来画另一半，将燃气灶下嵌入开孔之中安装。若无开孔板，可实际测量燃气灶底壳或参阅参数表的尺寸后开孔。安装后燃气灶可用耐高温、耐腐蚀材料固定面板与橱柜台面接合处。
5. 燃气灶具与燃气瓶要保持1m以上的距离。

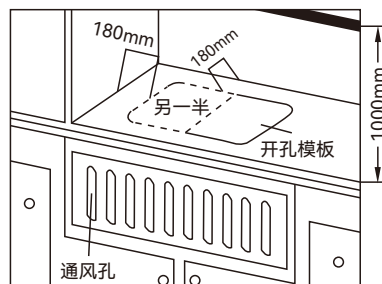

SETIR 森太®

产品保修卡

Product warranty card



售后安装 扫一扫
www.sentaidianqi.com

环保清单

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部件名称	产品中有害物质的名称及含有的信息表									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBBs)	多溴二苯醚 (PBDEs)	邻苯二甲酸二(2-乙基)己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP)
底盖	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
面板	X	○	X	○	○	○	○	○	○	○
锅支架	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
燃烧器	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
钣金件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
送气管	X	○	○	X	○	○	○	○	○	○
阀体	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子电器部件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
紧固件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求；

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求；

以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电子产品有害物质限制使用国家标准要求；本表格中打 X 的部件或材料含有有害物质，按照现在的技术水平不能被替代。我们一直在为改善此项目而努力。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好的关爱地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电子电器产品相关法律法规将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

数字标识为环保使用年限：在环保使用年限内可以放心使用，超过环保使用年限之后则应进入回收循环系统。




安装说明

二、接管

使用金属包覆软管连接


- 1. 燃气软管端口插入燃气灶具进气端口软管接头（须超过覆盖红线）；
- 2. 燃气软管另一端口与气源总阀端口相连；
- 3. 使用卡箍箍紧连接处，避免漏气。

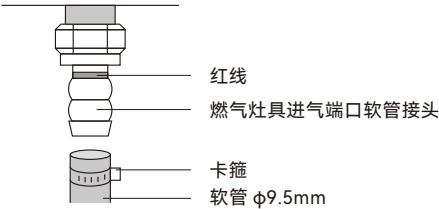

金属包覆软管连接示意图

使用金属软管连接

- 1. 将金属软管一端带有G1/2螺纹的螺母旋入燃气灶进气端口相连，拧紧确保密封避免漏气。
 - 2. 将金属软管另一端的螺母与气源总阀端口相连，拧紧确保密封避免漏气。
- 注意：金属软管的螺母中必须有密封垫才能安装。

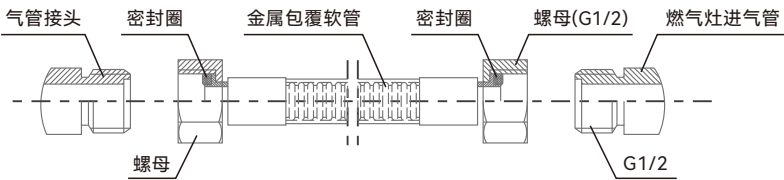

金属包覆软管连接示意图

若需要使用金属软管，请按图示方式连接。（若为两用接头，请先拆除燃气接头）

确认燃气管连接无漏气

燃气灶具的漏气检测方法：用肥皂水涂在连接处，打开气源总阀，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源总阀，拧紧连接处，再次检测直至无漏气后方可使用。

三、点火前的准备

- 1. 检查炉头，分火盖、炉架等是否正确放好、盖严。
- 2. 使用燃气灶前，首先打开电池盒盖，在电池盒内安装上一节（若使用两节的，请安装两节）1.5V 1号电池（注意电池的正负极）；然后盖上电池盒盖（电池盒装在燃气灶后板上或底板上）。
- 3. 点火前将全部旋钮开关旋转至关位置。然后打开气源总开关，并用皂水检查燃气接头是否漏气。
- 4. 检查各项功能是否正常及机体是否有异常现象，确认无误后方可使用。
- 5. 如您的燃气灶带有220V~的交流电插头，插座必须有可靠的接地线；不使用燃气灶的时候请拔掉电源插头！

安全注意事项

安全须知

- 为确保您的使用安全，避免造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下安全注意事项，在充分理解内容的基础上正确使用本燃气灶具。
- 使用前，请您仔细阅读本说明书并严格按照说明书规定使用，如因对本产品使用不当而造成的人身伤害、财产损失，本公司不承担任何法律责任。

	切勿进行 操作		必须严格按 要求操作		必须引起重 视的部分		高温勿触 提醒
禁止标志		警示标志		注意标志		防烫印	

禁止

警告


注意

高温


1. 厨房中使用空调、风扇时应禁止强风直吹燃气灶。
2. 本产品仅用于烹饪、烧水，切勿用作烘干毛巾、衣物等其他用途，以免发生意外。
3. 燃气灶的熄火保护装置仅能防止因风吹或锅内汤溢出等原因火焰熄灭所引起的漏气，请严格按照使用规范使用产品，避免其他情况的漏气。
4. 燃气灶在使用过程中，请务必保持室内外空气畅通，以免在密闭的厨房内长时间使用燃气灶产生的一氧化碳危害身体健康；请勿放置在强风直接吹入处使用。
1. 确保使用正确的减压阀。本燃气灶为低压燃气用具，必须使用符合国家标准的减压阀且使用压力应满足 GB16410-2020 要求，否则易发生危险。
2. 请勿在燃气灶上或周围放置酸性、碱性、易燃易爆物质，以防止腐蚀燃气灶、引发火灾或爆炸；请勿用重物冲击面板，搬运、安装时要轻拿轻放，以免造成面板损毁。
3. 点火操作时，人体要远离燃烧器。
4. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
5. 燃气灶在使用期间会发热，注意避免接触发热单元。金属物体如刀、叉、勺和盖不应放在灶台上，防止变热，避免烫伤。
6. 请勿在不放锅的状态下或锅内无任何食物时点燃燃气灶具进行加热，如此操作可能导致燃气灶具上部的吸油烟机因过热而损坏，或点燃吸油烟机的剩余油脂发生火灾事故；
7. 若在使用中或点火时，听到“呼呼”声，燃烧器发生回火，应立即关闭燃气灶旋钮开关，检查火盖、炉头等是否放置到位，稍停半分钟后重新点燃。
8. 当发现燃气泄漏时，应立即停止使用燃气灶具，关闭气源总阀，打开门窗，疏通室内空气，及时查明泄漏原因并处理。不得点火和操作电器开关，不可插拔各种电源插头，不要在现场使用手机。否则，明火或电火花极易引燃燃气，造成火灾或爆炸事故。
9. 燃气灶具进气管接头与气管连接必须可靠并检漏合格后才可以使使用，否则，极易引起燃气泄漏，造成火灾或爆炸事故。
1. 安装前请务必确认用户所用气源与燃气灶铭牌上指定的气源一致，若不一致，严禁安装、使用及私自改装成其它燃气种类使用；
2. 连接气源必须使用符合 GB 44017-2024 或 GB 41317-2024 要求的燃气专用连接管，长度以 (1-1.5) m 为宜，不得硬性折弯，压扁等，禁止使用有缺陷或老化的连接管；连接管连接处应注意检查，务必牢固可靠，密封到位，以防漏气引起中毒、火灾等危险；
3. 使用中，请勿外出或就寝，使用后切记关闭燃气灶旋钮及气源总阀，入睡或外出前请再次确认机器已关闭；使用液化气罐须距离火源 1 米以上，禁止将液化气罐放倒使用；
4. 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故。
1. 随着面板温度升高，防烫印颜色会越来越红，当防烫印清晰呈现红色时，切勿用手触摸灶面，以免烫伤。（仅限面板带有该标志的产品具有该功能）

产品接线示意图 注：本说明书、电路连接、内部线路如有更改，恕不另行通知。


不带定时款燃气灶(单眼灶)内部接线示意图：

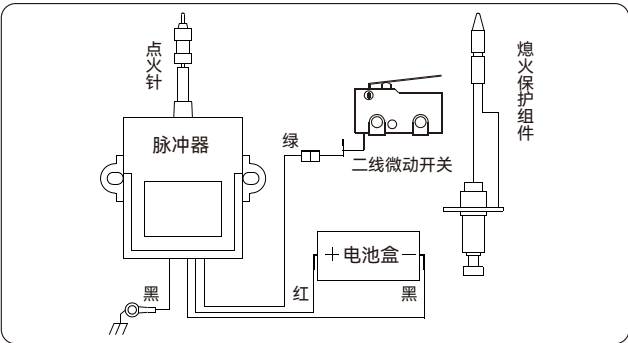

不带定时款燃气灶(双眼灶)内部接线示意图

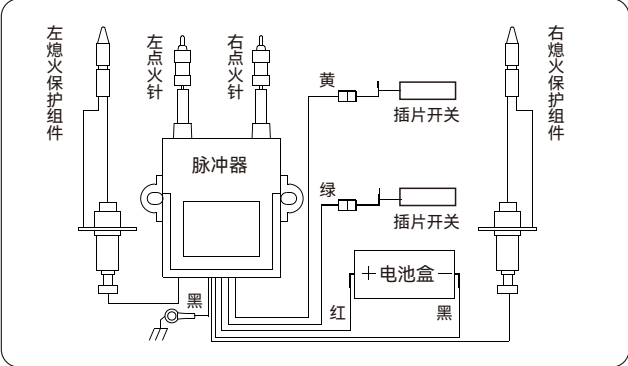

定时款燃气灶(双眼灶)内部接线示意图

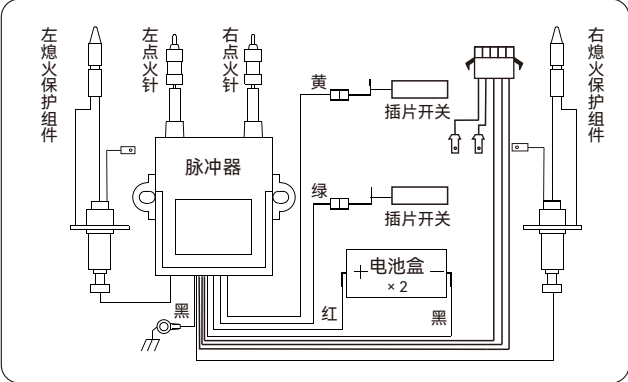

■ 嵌装开孔尺寸

嵌装孔代号	宽W/mm	进深D/mm	圆角R/mm
K1	270	390	20或10
K2	300	400	20或10
K3	630	330	20或10
K4	650	350	20或10
K5	680	350	20或10
K6	680	380	20或10
K7	700	400	20或10
K8	760	400	20或10

表1 嵌入式嵌装开孔尺寸

注意：本燃气灶采用标准开孔尺寸，具体尺寸值请依据嵌装孔代号(详见铭牌)查阅表1。

使用说明


■ 使用方法

一、点火

- 1. 打开燃气阀门，将旋钮按下并向逆时针方向转动，当听到“嗒嗒”声响时，火即自动点燃，点燃火后，若是热电偶装置的，还须按住旋钮停顿 3-5秒后才可松手（因为要等安全装置开始工作）。
- 2. 若即时点火不着，可能是初次使用或长时间不使用，导致燃气管内有空气，故点火时间要长几秒。
- 3. 万一没点着火，可将旋钮复位再次进行点火。
- 4. 如长时间或多次按压都未点着火，请先打开门窗通风后再进行点火操作。

二、空气调节

- 1. 为使火焰处于最佳状态，需手动拨动燃气灶底部的风门调节手柄，直到火焰呈现良好状态。

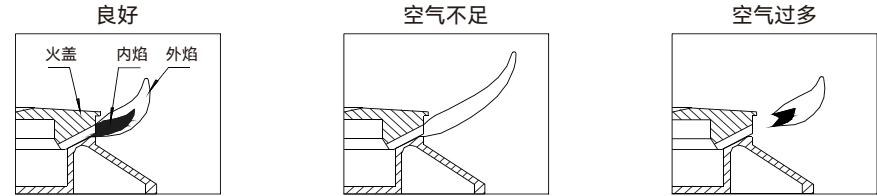

燃烧良好：火焰青蓝色，无明显的黄火或红火，火焰尖端微带圆形；
空气不足：火焰伸长，内外焰无明显区别，火焰带明显的黄色或红色；
空气过大：火焰悬浮或明显缩短，颜色为青色。

三、火力调节及熄火

- 顺时针或逆时针旋转旋钮即可进行火力调节。
- 使用结束后，顺时针将旋钮旋转至关位置即熄火，再关闭气源总开关。

附：火力大小示意图（本图仅供参考，如图片与实物不符，请以实物为准。）

■ 触摸定时操作（仅限有定时功能的燃气灶）

左边定时：左炉打着火后，长按“－”调减键 2 秒，待左边显示器数字闪烁时调节“－”和“＋”至所需时间即可（调增键调节时间增加，调减键调节时间减少，长按快速调整或调减）；

右边定时：右炉打着火后，长按“＋”调增键 2 秒，待右边显示器数字闪烁时调节“－”和“＋”至所需时间即可（调增键调节时间增加，调减键调节时间减少，长按快速调整或调减）；

中途改变定时时间：长按“－”或“＋”2 秒解锁，当数码管定时时间闪烁时，按“－”或“＋”键调整时间。

关闭定时：定时状态下，同时长按“－”和“＋”2 秒，关闭定时功能。


定时时间到：关闭气阀，显示“En”并发出提示音。

电池电量提示：当电池图标全亮表示电量充足，只亮外框同时显示“电量”标识表示电池电量过低，需及时更换电池（电量过低时不能开启定时功能，不影响燃气灶正常使用）。

故障报警：打开定时器，检测到阀体线松动，显示屏显示“E3”提示，禁止定时器工作。

温馨提示：

- 1. 定时燃气灶双边定时为180分钟，左右炉能同时定时，完成一边定时后即可设置另外一边定时；
- 2. 使用过程中请注意保持定时器操作界面清洁，避免因水渍、油渍而导致定时器误触发。

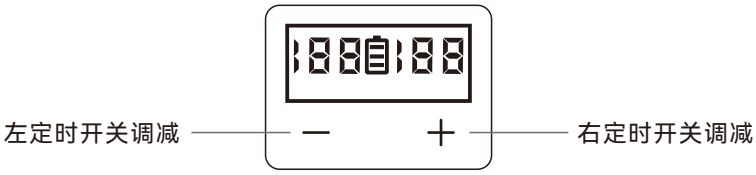

保养和维护

■ 清洁须知

- 1. 定期清洁燃气灶，建议每星期清洁一次。
- 2. 每次使用完毕，请用干布擦净台面。
- 3. 不易清洁的污物可用中性肥皂粉擦拭，再用干布擦拭。
- 4. 为保证点火的质量，应该经常用干布擦拭点火针及热电偶及热电偶头部。
- 5. 每隔一段时间，用刷子清洁火孔，以保证火焰均匀、火焰清晰。
- 6. 请在燃气灶恢复室温、关闭燃气阀门后清洁。
- 7. 塑料制品、印刷面、喷涂面只能用软布擦拭，不宜用强力洗涤剂、天那水、汽油等溶剂擦拭，以免损伤。

■ 故障及排除方法

故障现象	故障原因	处理方法
点不着火	气管中混入空气较多	反复点火；使空气完全排出
	电池正负极放错/正极有塑料帽	更正之
	电池电压不足或没电	更换电池
	点火针点火距离不对	调整点火针距离
	点火针断	更换点火针
	热电偶上积碳或污垢	用干布加以清洁
	旋钮压下不到位	较大力压下旋钮
	炉头盖上有积水	用干布加以清洁
	定时器旋钮旋不到位	将定时器旋钮旋到"ON"位置
闻到燃气味	调风板没调好	调节调风板
	胶管没插紧或有裂口	插紧胶管或更换胶管
	燃气接头松动漏气	紧固燃气接头
燃烧状况不良或回火；并发出噪音	开关故障	请当地维修服务部门修理
	分火盖和炉头没有盖好	盖好
	炉头或火孔堵塞	清洁炉头
	喷嘴堵塞	清洁喷嘴

若按上述方法仍无法排除故障时，则不能自己动手维修，应送专业维修服务部维修或联系售后。

■ 售后服务

请保存好销售单据或保修卡，以备随时与厂商或销售方联系售后服务。