

SETIR 森太®

SETIR 森太®

吸油烟机 使用说明书

产品型号

CXW-480-B880BYL

CXW-260-B881BGL

CXW-480-B881BYL

CXW-480-B929BYL

CXW-260-BA65BY


电子说明书获取



1. 打开手机微信扫一扫，扫描说明书或机身上的“森太电器官网”二维码



2. 点击页面右上角搜索图标，在搜索栏中输入产品型号，开始搜索

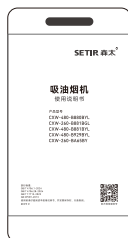

3. 在搜索到的产品中，可查阅“电子说明书”

制造商：广东森太电器有限公司

地址：佛山市顺德区容桂街道小黄圃社区创业路3号南谷园2栋101号(住所申报)
全国服务热线：400-788-5288 网址：<http://www.sentaidianqi.com>
全国招商热线：0757-22906586 传真：0757-22906586
生产企业：中山市巧克斯电器有限公司
生产地址：中山市南头镇建安路1号一楼、二楼

执行标准：

GB/T 4706.1-2024

GB/T 4706.28-2024

GB/T 17713-2022

GB 29539-2013

使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。

版本号 01



官方微信服务号



森太电器官网

感谢您的使用

欢迎您选购森太吸油烟机，在此，本公司全体同仁向您致以真挚的谢意！

为了更加美化人们的厨房环境，本公司针对现代厨房的装饰环境和烹饪特点，采用现代新的设计理念通过完善的人性化设计，开发出一系列具有浪漫气息和新时代感的吸油烟机，控制功能强大，使用可靠，给您温馨甜蜜的生活添加更多的乐趣。

使用前请您仔细阅读本机使用说明书，它会向您详细介绍本机的特点，以及安装、使用、维修、保养、注意事项等等，让您放心使用，同时使您的吸油烟机处于最佳工作状态。阅后，请将使用说明书、保修卡妥善保存，以备质疑。

由于产品不断更新，您所购吸油烟机可能与本说明书图示不完全一致，但不影响正常使用，谨此致歉。

告用户环境影响书



环保回收

请妥善处置可回收的包装材料，以保持一个良好的环境。
当旧的吸油烟机无法使用时，建议处理成无法再使用状态后进行丢弃。旧的吸油烟机中包含可再利用材料，请协助处理或回收利用，从而对环境保护做出贡献。



注意安全

请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。
请不要让无人监护的儿童单独使用吸油烟机，否则有可能导致烫伤等或其他意外事故。

注：
本公司产品上使用的钢化玻璃按GB15763.2进行品质管控，但玻璃的钢化机理决定了存在极小概率的钢化玻璃自爆，自爆概率参照 GB15763.2，一旦发生非使用不当自爆，我公司承诺免费更换该配件。

目录

注 意 事 项	02
产 品 介 绍	03
安 装 说 明	11
按键使用说明	18
产品零部件名称	21
故 障 说 明	24
装箱配件清单	25
客 户 服 务	25
环 保 清 单	26
产 品 保 修 卡	27
退 货 鉴 定 单	30

退货鉴定单

商家名称	广东森太电器有限公司		
商家联系人		联系电话	
产品型号			
买家姓名		买家昵称	
买家电话		所属店铺	
产品是否 破损变形		退回仓库	
退回原因	----- -----		
是否开箱			
配件情况			
商家盖章	广东森太电器有限公司 出货章		
鉴定时间			
商家备注			
顾客备注			

注：请顾客将此鉴定单贴在纸箱侧面，此面朝外，避免划破，感谢您的配合，给您造成的不便深表歉意。

请沿此线剪开



3. 森太热线

森太电话：0757-22906586 网址:www.sentaidianqi.com

森太全国热线：400-788-5288

电子商务途径销售的产品，可直接联系销售方报修。

微信报装平台请用微信扫描右侧二维码，关注森太公众
号，点击联系我们，进入售后或报装页面。



客户信息

尊敬的用户，请您配合销售商填写并妥善保管，如不填写该表，可用经销商开具
的销售单据代替此客户信息表作为保修凭证！

用户 信息	用户姓名	电子邮件		
	通信地址			
	联系电话	邮政编码		
产品 信息	产品名称	产品条码		
	产品型号			
销售商 信息	名 称			
	地 址			
	联系电话	邮政编码		
	销售日期			

不符合三包的情况：

1. 超过保修期的；
2. 未按产品使用说明的要求使用、维护、保管而造成损坏的；
3. 无有效三包凭证及有效购物凭证（如经销商开具的销售单据等）；
4. 擅自涂改三包凭证及有效购物凭证的；
5. 因不可抗力造成损坏的。

请沿此线剪开



注意事项

为确保您的使用安全，避免造成不必要的伤害和财产损失，请务必遵守以下安全须知，在充分理解内容的基础上正确使用本吸油烟机。

- 符号解释**
- ⊘ **禁止** 非专业人员安装本产品极易产生潜在风险，危及生命财产安全。
 - ⚠ **警告** 规范使用本产品，防止错误操作导致人员受伤或造成财物损失。
 - ⚠ **注意** 违规操作会影响本产品的正常运行，导致不可控损失。

- 使用前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保存好，以备查阅。
- 由于不遵守使用说明书规定的注意事项，所引起的任何故障和损失均不在我司的免费保修范围内，我司亦不承担任何相关责任。
- 本说明书各项规定若有与国家法律强制性规定相冲突之处，以法律规定为准。

- 禁止**
1. 炉火在不使用时应及时熄灭，禁止炉火直接烘烤吸油烟机，使其受热发生危险。
 2. 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
 3. 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
 4. 非专业人员请勿拆卸、安装及维修吸油烟机。
 5. 非专业人员绝对禁止私自改动吸油烟机内部布线。
 6. 请不要用潮湿的手去接触电源插头、电器部件以及操作电源开关，否则易发生触电。
 7. 请不要对电源线进行改制、拉伸、结扣以及施加重物、挤压等，否则易导致电源线破损而发生触电和火灾事故。
 8. 严禁电机、开关、接插件等电器部件沾水，禁止用水冲洗吸油烟机。吸油烟机被水淋湿后，请不要使用，否则会导致漏电、触电等事故。

- 警告**
1. 吸油烟机排出的气体不应排到用于排放燃烧燃气或其他燃料的烟雾使用的热管道中。
 2. 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的器具同时使用时，房间必须通风良好。
 3. 如果不按照使用说明书的规定方法清洗，吸油烟机有起火的危险。
 4. 吸油烟机仅打算安装在不超过4个灶头的灶台上方。
 5. 在清洗吸油烟机、提供安装或维修服务前，必须切断电源，以免触电。
 6. 请勿将手指或其他物品放入吸油烟机正在运动的部件中，以免造成伤害。
 7. 油锅着火时，请立即关闭吸油烟机（吸油烟机的运行会助燃火势），采用有效的灭火方法灭火。例如，用金属盖子将明火盖住，立即关闭燃气总阀门，并使易燃物远离明火。
 8. 在安装螺钉或固定装置时，如果不遵循使用说明可能导致电气危险。


- 注意**
1. 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商、其服务机构或类似的专业人员更换。
 2. 当使用烹饪器具时，易触及部件可能会发烫。
 3. 吸油烟机应使用专用电源插座，并且专用电源插座应有可靠接地。
 4. 吸油烟机使用环境的温度不超过 40℃。
 5. 该器具为外排式吸油烟机，油烟通过烟管排到室外，请确保排风管道顺畅，以免影响排烟效果。
 6. 由专业人员进行安装，安装完毕试运转后，无异常现象的同时，售后服务人员需向用户说明使用方法。
 7. 禁止使用 220V 以上的交流电，以免引起危险。
 8. 请在海拔高度 5000 米以下使用该器具。
 9. 本器具含有仅用于实现功能用途的接地连接。
 10. 必须遵守排放气体的相关法规。气体通过烟管连接到公共烟道，按排放规定排放到室外。

- 温馨提示**
1. 吸油烟机若长期不使用，请将电源插头从插座中拔出。
 2. 请妥善处置可回收的包装材料，以保持一个良好的环境。
 3. 请勿让儿童玩耍塑料薄膜和包装箱，这可能会产生窒息事故，请让包装材料远离儿童，包装材料不是玩具。
 4. 当旧的吸油烟机无法使用时，建议处理成无法再使用状态后进行丢弃。旧的吸油烟机中包含可再利用材料，请协助处理或回收利用，从而对环境保护做出贡献。
 5. 为确保您能正确地、更安全地使用本吸油烟机，在使用之前请您仔细阅读您所购买的吸油烟机的使用说明书，并严格遵守使用说明书中的注意事项。


- 保养和维护**
1. 在清洗吸油烟机前，必须切断电源。滤油网板建议每周清洗一次，叶轮和蜗壳适时清洗，机壳每半月清洗一次，清洗时用滤油网板专用清洁剂，或用温水和适量家用清洁剂再加5%的碱液清洗。
 2. 清洗电气部件时，绝对不能使其沾上水及洗涤溶液。
 3. 清洗时请戴好橡胶手套，以免金属快口伤人。
 4. 油杯内积油量超过2/3时，将油倒弃，不可食用。
 5. 如果吸油烟机在燃烧煤球、煤炭的环境下使用，由于燃烧释放的硫化物等酸性气体会氧化、腐蚀吸油烟机表面，从而使其生锈，请尽量避开在燃烧煤球、煤炭的环境下使用。

产品介绍

■ 外形尺寸

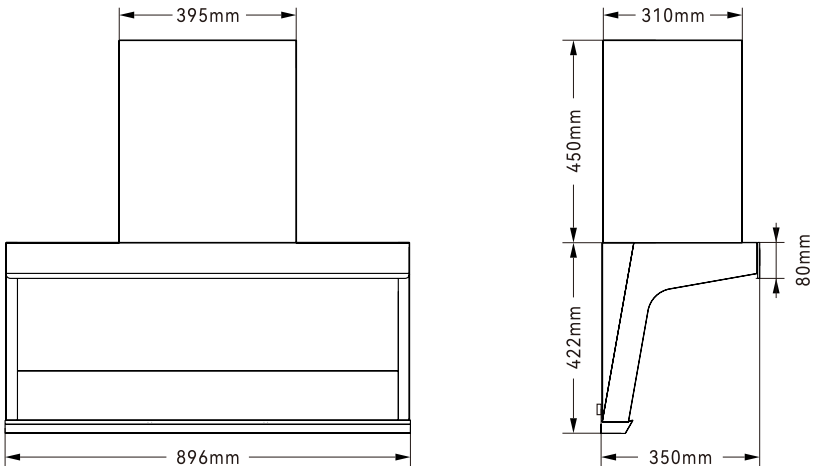

产品型号：CXW-480-B880BYL

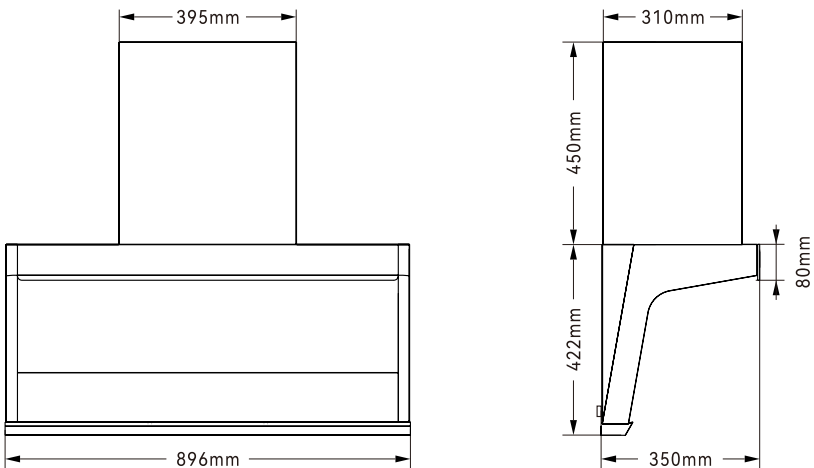

产品型号：CXW-480-B881BYL

注：
1. 由于产品不断更新，您所购的吸油烟机可能与本说明书图示不完全一致，但不影响正常使用，谨此致歉。
2. 产品尺寸为手动测量，请以产品实际数据为准。

森太产品标准保修承诺

尊敬的客户：感谢您选择森太产品和服务！就本文件下产品，我们将向您提供以下保修服务。
本文件所称的“您”是指购买产品的任何个人或机构。

一、保修标准说明：


油烟机类

1. 油烟机保修5年；
 2. 易损部件（照明灯、风轮、按键开关、电路主板、翻盖玻璃）保修1年；
 3. 开合变速箱（开合马达）保修1年；
 4. 油烟机主电机在产品使用期内以旧换新（自购买之日起5年以上，用户需承担以旧换新的上门费）；
 5. 因油烟机机身油污未及时清洁引起的油烟机着火，不负责保修；
- 注：如因人为因素造成的损坏，概不负责保修！

二、不提供保修的情况

1. 无保修卡及有效购物凭证（如经销商开具的销售单据等）。
2. 保修卡或购物凭证的产品购买日期有涂改。
3. 由于地震、洪水、泥石流、火山、台风或沙尘暴等形成的不可抗力导致的损坏。
4. 由于火灾、昆虫破坏、动物啃咬、腐蚀、氧化、受潮、极端的温度或环境造成的损坏。例如：使用酸性洗涤剂或刺激性清洗液，或在燃烧煤的环境下使用，或新房刚刚过油漆就安装了产品等情况产生的不锈钢氧化等。
5. 长时间未清洗造成油烟机风轮和烟道积油，导致风轮运转不平衡而产生噪音大、震动，致使风轮、电机损坏等。
6. 产品遗失、产品被盗、人为故意损坏，或意外跌落、挤压、碰撞、进水导致的故障。
7. 不影响功能的外壳、外观损坏或自然磨损。
8. 不按照使用说明书要求使用的产品的任何故障。
9. 因使用非原厂部件而引起的产品的任何故障。
10. 因电压不稳造成的电容及电路板、电机烧坏。

SETIR 森太®

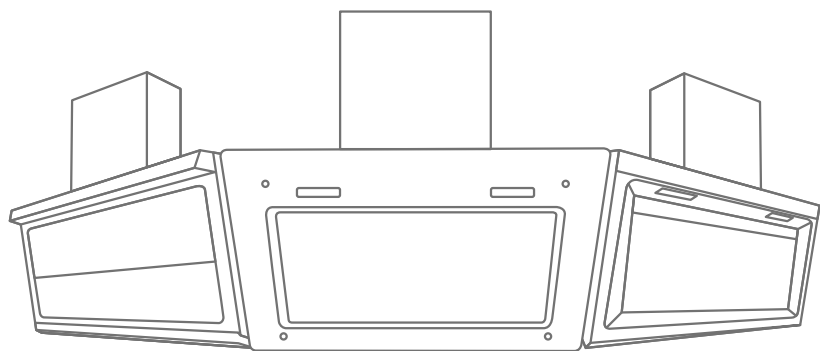

产品保修卡


Product warranty card




售后安装 扫一扫
www.sentaidianqi.com

产品介绍

■ 外形尺寸

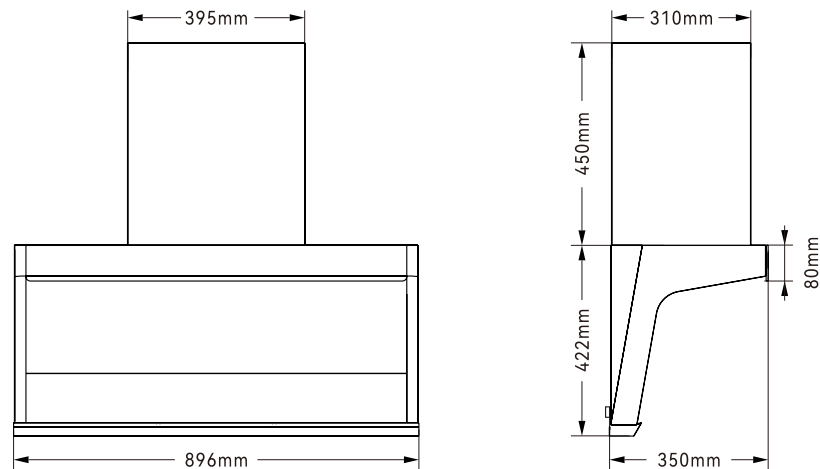

产品型号: CXW-480-B929BYL

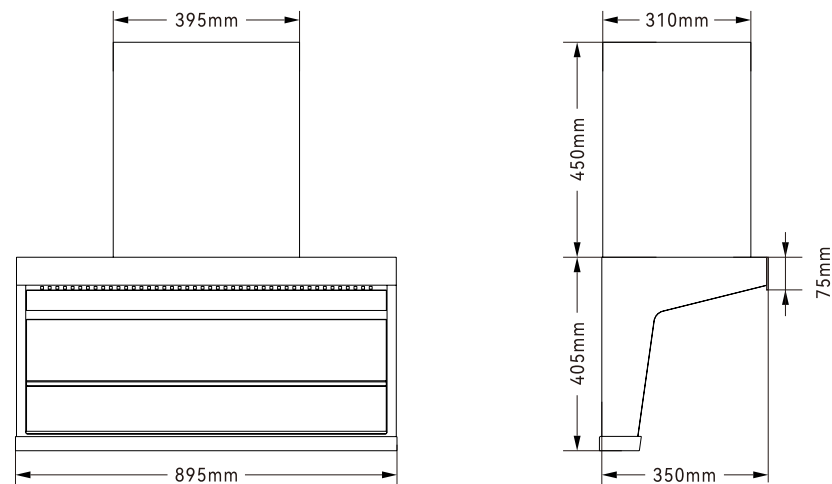


产品型号: CXW-260-B881BGL

注:

1. 由于产品不断更新, 您所购的吸油烟机可能与本说明书图示不完全一致, 但不影响正常使用, 谨此致歉。
2. 产品尺寸为手动测量, 请以产品实际数据为准。

产品介绍

■ 外形尺寸

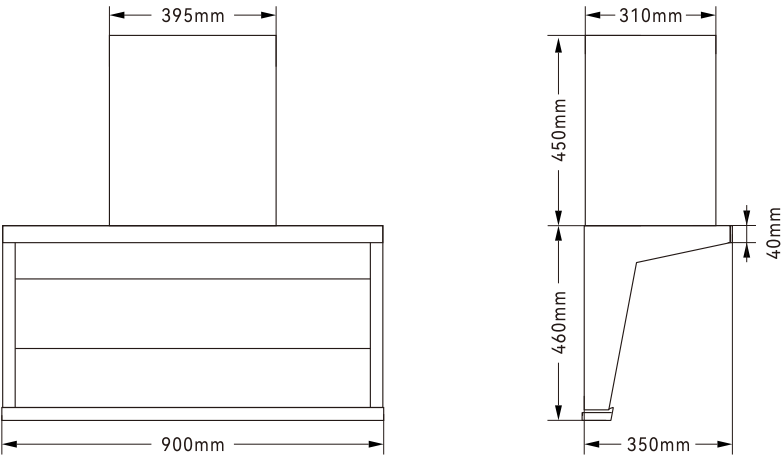

产品型号：CXW-260-BA65BY

环保清单

根据中华人民共和国《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》，列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

产品中有毒有害物质或元素的名称及含量

部品名称	产品中有毒有害物质的名称及含有的信息表									
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB s)	多溴 二苯醚 (PBDE s)	邻苯二甲酸 二(2-乙基 己酯 (DEHP)	邻苯二甲酸丁 基苯酯 (BBP)	邻苯二甲酸二 正丁酯 (DBP)	邻苯二甲酸二 异丁酯 (DIBP)
涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
无涂敷层金属件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
金属紧固件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
塑料件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
橡胶件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
涂敷层玻璃件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
灯组件	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电子电器件	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电机	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
电源线及内部连接线	X	○	○	○	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。
X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。
本表格中打“X”的部件或材料含有有害物质，按照现在的技术水平不能被替代，我们一直在为改善此项目而努力。
以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不超过电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好的关爱地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家电器电子产品相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。



温馨提示：

废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应扔到指定的分类垃圾桶中。

装箱配件清单

吸油烟机装箱清单：

名称	数量
吸油烟机	1台
挂钩板	1条
出风管	1根
塑料膨胀管φ10X50	5颗
木螺钉 ST5X50	5颗
油杯	1只
使用说明书	1本
止回阀	1个
防脱支架	1个
自攻螺丝 ST4X10	2颗
海绵条	1条

因产品型号不同，装箱单以箱内各型号部件为准。
为便于用户安装，部件附件可能已装在机体上（如止回阀、装饰围板等）。

客户服务

1. 本产品自您购买日起，凡按本说明书规定正确安装使用而发生的故障或损坏，本公司将按家用电器国家三包规定及本森太品牌包修标准进行保修，详见森太保修卡。
2. 下列情况即使在保修期内，也不属于免费保修范围：

(1) 由于安装使用不当造成的故障或损坏；

(2) 由于不小心跌落；碰撞造成的故障或损坏；

(3) 购买后用于工业、商业等非家庭使用的情况；


(4) 没有出示购货保修卡或发票等有效购物凭证。
3. 对于上述不属于免费保修范围或超过保修期的产品，本公司仍将竭诚为您提供维修服务，只是在修复后将酌情收取一定的工本费。

主要技术参数

产品型号	CXW-480-B880BYL		
产品名称	吸油烟机	整机额定输入功率	485W
额定电压	220V~	主电机额定输入功率	480W
额定频率	50Hz	清洗功率	50W
工作风量	13m³/min	最大静压	1200Pa
最大风量	24m³/min	全压效率	23%
半消声室噪声	71dB(A)	最大全压效率	30%
工作噪声	72dB(A)	常态气味降低度	98%
能效等级	1级	瞬时气味降低度	65%
净重	23kg	油脂分离度	91%
毛重	27kg	照明灯类型	LED
照明灯额定功率	5W	照明灯最大输入功率	5W
照明灯额定电压	12V==	照明灯标称尺寸	780×15×5mm
烟管直径	195mm	外形尺寸(长×宽×高)	(896X350X872)mm

- 注：1. 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。
2. 工作风量、最大风量、最大静压、短时工作升速档（以下简称爆炒档）的风量实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。（注：爆炒档的风量依据国标 GB/T 17713-2022 的测试方法，在产品出厂时调整产品的工作程序，使得产品能在爆炒档状态下能够达到稳定工作，并测试其稳定状态下的风量为32m³/min。）
3. 半消声室噪声、工作噪声均为最高转速档下测试所得。

空气性能特性曲线及阻力曲线

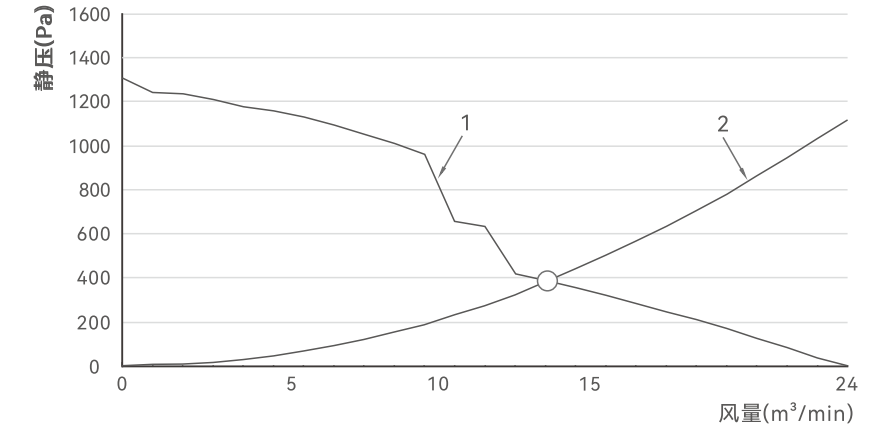

标引序号说明：1—空气性能特性曲线；
2—排烟阻力曲线；
○—工作点。


注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

■ 主要技术参数

产品型号	CXW-260-B881BGL	整机额定输入功率	262W
产品名称	吸油烟机	主电机额定输入功率	260W
额定电压	220V~	爆炒功率	500W
额定频率	50Hz	除油功率	42W
工作风量	13m³/min	最大静压	1200Pa
最大风量	23m³/min	全压效率	23%
半消声室噪声	71dB(A)	最大全压效率	30%
工作噪声	72dB(A)	常态气味降低度	95%
能效等级	1级	瞬时气味降低度	65%
净重	21kg	油脂分离度	85%
毛重	25kg	照明灯类型	LED
照明灯额定功率	2W	照明灯最大输入功率	2W
照明灯额定电压	12V==	照明灯标称尺寸	268×40×20mm
烟管直径	190mm	外形尺寸(长×宽×高)	(895X350X855)mm

注：1. 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。
2. 工作风量、最大风量、最大静压、短时工作升速档（以下简称爆炒档）的风量实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。（注：爆炒档的风量依据国标 GB/T 17713-2022 的测试方法，在产品出厂时调整产品的工作程序，使得产品能在爆炒档状态下能够达到稳定工作，并测试其稳定状态下的风量为30m³/min。）
3. 半消声室噪声、工作噪声均为最高转速档下测试所得。

■ 空气性能特性曲线及阻力曲线

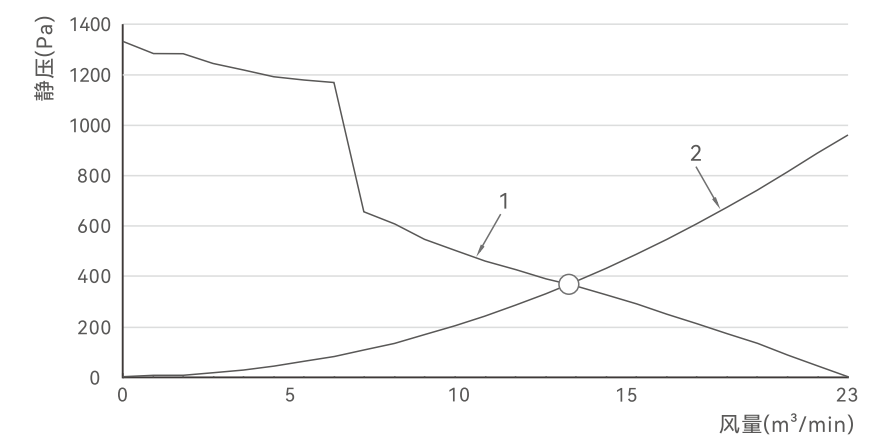

标引序号说明：1 — 空气性能特性曲线；
2 — 排烟阻力曲线；
○ — 工作点。
注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

故障说明


如您的产品在使用中发现异常情况，请拔掉电源插头，检查以下内容：

故障现象	可能原因	检修方法
灯不亮，电机转动	灯泡坏	更换灯泡
	灯座接线脱落或接触不良	检查线路或更换
灯不亮，电机不转动	插头与插座接触不良	更换插座
	电源线或电路板断路	检查线路或更换
灯亮，电机不转动	电机烧坏	更换电机
	电机温控保护启动	停机休息片刻
	电路板、开关控制板故障	与维修部联系维修
机体震动大，噪音大	吸油烟机悬挂不牢	牢固悬挂吸油烟机
	风轮安装不紧固	重新安装风轮
	固定风轮的螺丝松动	重新安装风轮并拧紧螺母
	风轮变形或平衡点偏移	更换风轮
吸烟效果不好	安装高度过高	调整吸油烟机安装高度
	烟管卡住逆止阀叶片	重新安装烟管
	厨房空气对流太大或密封太严	减少空气对流或适当开窗
	排烟管过长	烟管长度要低于1.5米
	室外对流风灌入烟管	出风口调整为朝下或朝上
	墙上排风口直径小于烟管	增大墙体排风口直径
电源线损坏	机械性损坏	联系维修中心更换
语音操作无反应	语音口令错误或普通话不标准	用标准普通话读出正确语音口令
	语音拾音距离太远	语音拾音距离≤1米
	麦克风或喇叭故障	与维修部联系维修

当上述故障排除后，吸油烟机仍不能正常工作，请与本公司当地售后服务中心联系维修。


产品零部件名称

结构示意图 产品零件、结构如有改进，恕不另行通知，请以实际产品为准！

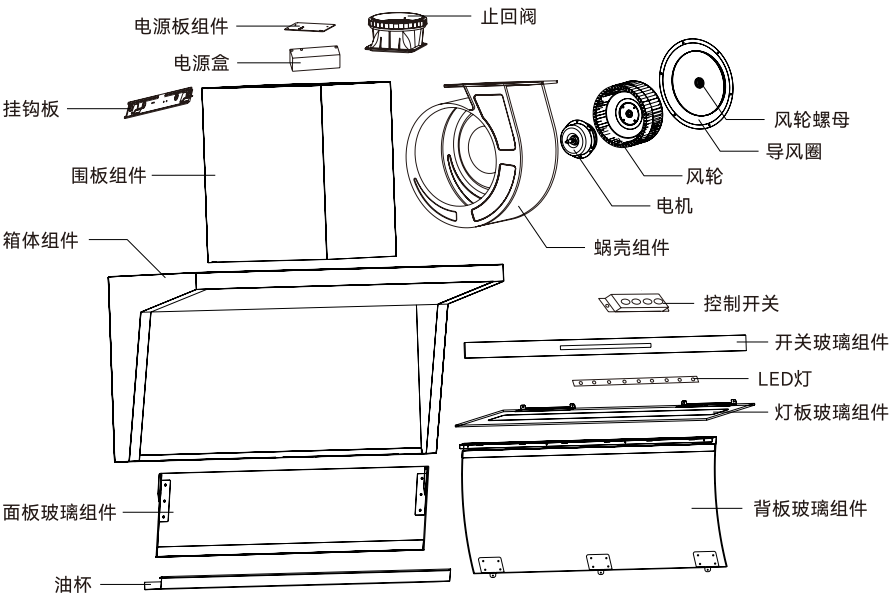

产品型号：CXW-260-BA65BY

电气原理图

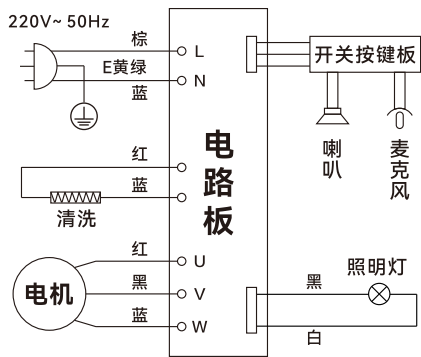

产品型号：CXW-260-BA65BY


电气原理图如有改进及线路有变，恕不另行通知！

主要技术参数

产品型号	CXW-480-B881BYL		
产品名称	吸油烟机	整机额定输入功率	485W
额定电压	220V~	主电机额定输入功率	480W
额定频率	50Hz	清洗功率	50W
工作风量	13m³/min	最大静压	1200Pa
最大风量	24m³/min	全压效率	23%
半消声室噪声	71dB(A)	最大全压效率	30%
工作噪声	72dB(A)	常态气味降低度	98%
能效等级	1级	瞬时气味降低度	65%
净重	23kg	油脂分离度	91%
毛重	27kg	照明灯类型	LED
照明灯额定功率	5W	照明灯最大输入功率	5W
照明灯额定电压	12V==	照明灯标称尺寸	780×15×5mm
烟管直径	195mm	外形尺寸(长×宽×高)	(896X350X872)mm

注：1. 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。
2. 工作风量、最大风量、最大静压、短时工作升速档（以下简称爆炒档）的风量实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。（注：爆炒档的风量依据国标 GB/T 17713-2022 的测试方法，在产品出厂时调整产品的工作程序，使得产品能在爆炒档状态下能够达到稳定工作，并测试其稳定状态下的风量为34m³/min。）
3. 半消声室噪声、工作噪声均为最高转速档下测试所得。

空气性能特性曲线及阻力曲线

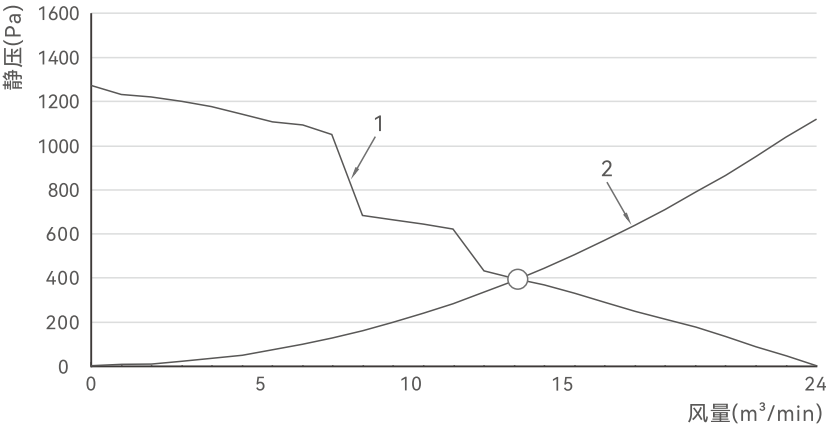


标引序号说明：1—空气性能特性曲线；
2—排烟阻力曲线；
○—工作点。
注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

■ 主要技术参数

产品型号	CXW-480-B929BYL		
产品名称	吸油烟机	整机额定输入功率	485W
额定电压	220V~	主电机额定输入功率	480W
额定频率	50Hz	清洗功率	50W
工作风量	13m³/min	最大静压	1200Pa
最大风量	24m³/min	全压效率	23%
半消声室噪声	71dB(A)	最大全压效率	30%
工作噪声	72dB(A)	常态气味降低度	98%
能效等级	1级	瞬时气味降低度	65%
净重	23kg	油脂分离度	91%
毛重	27kg	照明灯类型	LED
照明灯额定功率	5W	照明灯最大输入功率	5W
照明灯额定电压	12V==	照明灯标称尺寸	780×15×5mm
烟管直径	195mm	外形尺寸(长×宽×高)	(896X350X872)mm

注：1. 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。
2. 工作风量、最大风量、最大静压、短时工作升速档（以下简称爆炒档）的风量实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。（注：爆炒档的风量依据国标 GB/T 17713-2022 的测试方法，在产品出厂时调整产品的工作程序，使得产品能在爆炒档状态下能够达到稳定工作，并测试其稳定状态下的风量为34m³/min。）
3. 半消声室噪声、工作噪声均为最高转速档下测试所得。


■ 空气性能特性曲线及阻力曲线

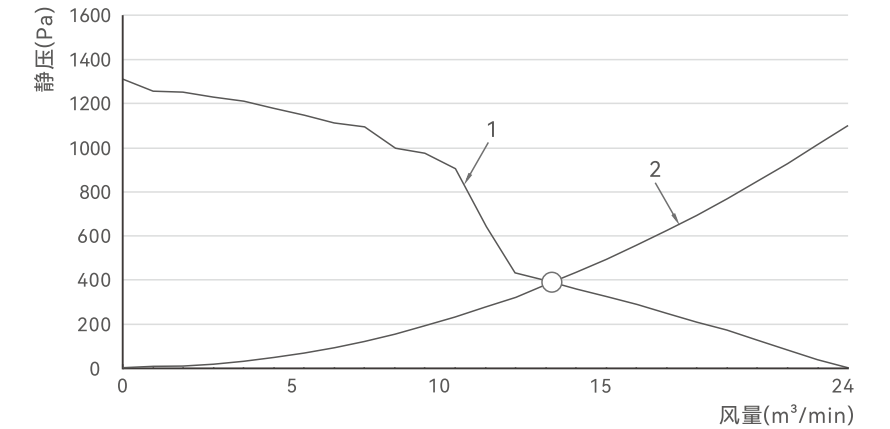

标序号说明：1—空气性能特性曲线；
2—排烟阻力曲线；
○—工作点。
注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。


产品零部件名称

■ 结构示意图 产品零件、结构如有改进，恕不另行通知，请以实际产品为准！

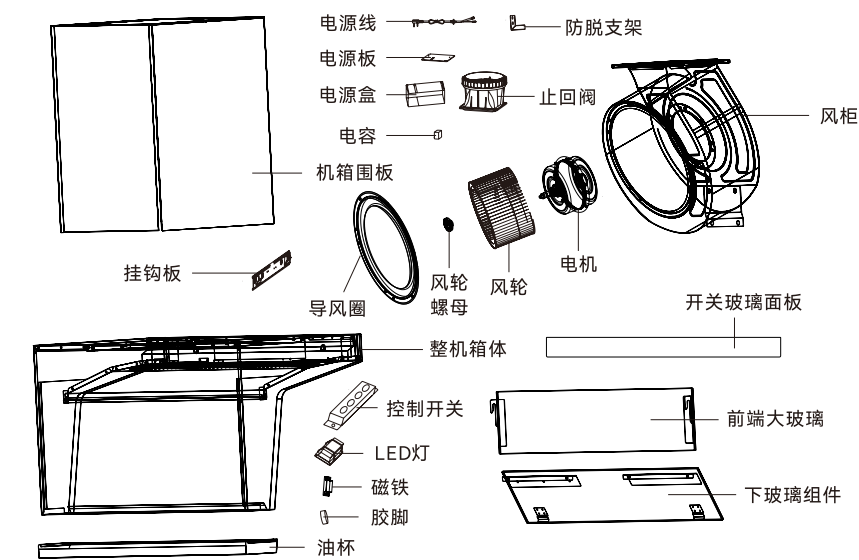

产品型号：CXW-260-B881BGL

■ 电气原理图

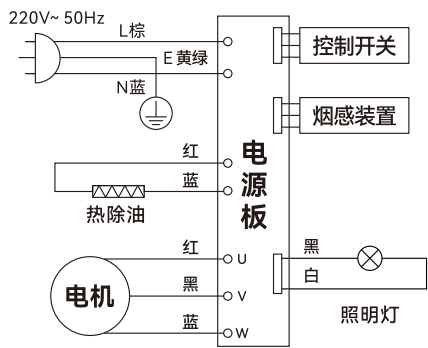


产品型号：CXW-260-B881BGL

电气原理图如有改进及线路有变，恕不另行通知！


产品零部件名称

■ 结构示意图 产品零件、结构如有改进，恕不另行通知，请以实际产品为准！

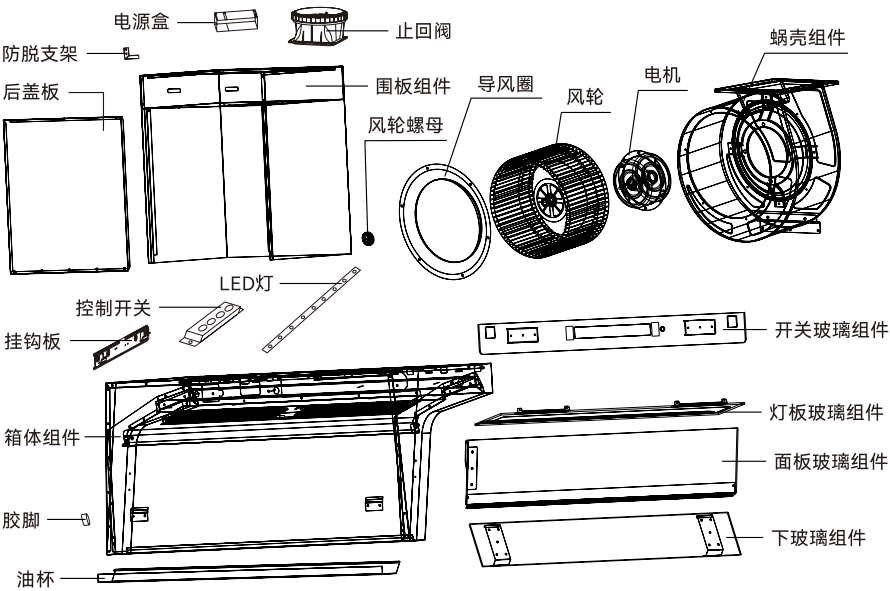

产品型号: CXW-480-B880BYL/CXW-480-B881BYL/CXW-480-B929BYL

■ 电气原理图

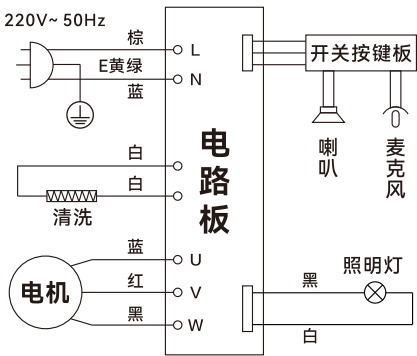

产品型号: CXW-480-B880BYL/CXW-480-B881BYL/CXW-480-B929BYL


电气原理图如有改进及线路有变，恕不另行通知！

■ 主要技术参数

产品型号	CXW-260-BA65BY	整机额定输入功率	263W
产品名称	吸油烟机	主电机额定输入功率	260W
额定电压	220V~	爆炒功率	400W
额定频率	50Hz	清洗功率	42W
工作风量	13m³/min	最大静压	1200Pa
最大风量	23m³/min	全压效率	23%
半消声室噪声	71dB(A)	最大全压效率	33%
工作噪声	72dB(A)	常态气味降低度	95%
能效等级	1级	瞬时气味降低度	65%
净重	24kg	油脂分离度	85%
毛重	28kg	照明灯类型	LED
照明灯额定功率	3W	照明灯最大输入功率	3W
照明灯额定电压	12V==	照明灯标称尺寸	780×15×5mm
烟管直径	190mm	外形尺寸(长×宽×高)	(900X350X910)mm

注：1. 所示半消声室噪声值为A计权声功率级，所示工作噪声值为A计权声压级。
2. 工作风量、最大风量、最大静压、短时工作升速档（以下简称爆炒档）的风量实测值与明示值的允差不应超过明示值的-10%。（注：爆炒档的风量依据国标 GB/T 17713-2022 的测试方法，在产品出厂时调整产品的工作程序，使得产品能在爆炒档状态下能够达到稳定工作，并测试其稳定状态下的风量为29m³/min。）
3. 半消声室噪声、工作噪声均为最高转速档下测试所得。

■ 空气性能特性曲线及阻力曲线

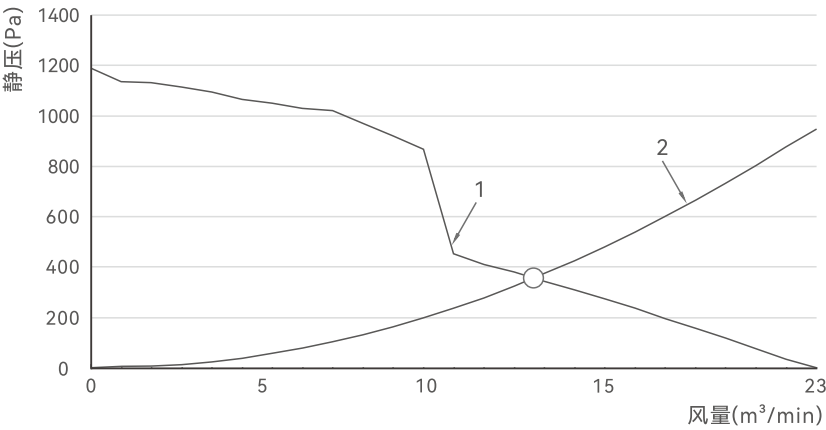

标引序号说明：1—空气性能特性曲线；
2—排烟阻力曲线；
○—工作点。
注：空气性能特性曲线与排烟阻力曲线的交点所对应的风量即为工作风量。

安装说明


■ 安装前注意事项

1.如果您的厨房正处于装修时期，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆及涂料以及他们所挥发的气体，会腐蚀吸油烟机表面，从而使吸油烟机表面失去光泽或腐蚀，因此建议您在装修完毕后再安装吸油烟机。 2.请将吸油烟机安装在有足够支撑强度、能承受吸油烟机3倍以上自身重量且不可燃墙面上。 3.安装吸油烟机时木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。 4.使用灶具宽度不宜大于吸油烟机宽度。

■ 吸油烟机安装示意图

适用型号：CXW-480-B880BYL

注：单位：mm；尺寸为手动测量，存在一定误差，具体以实物为准。

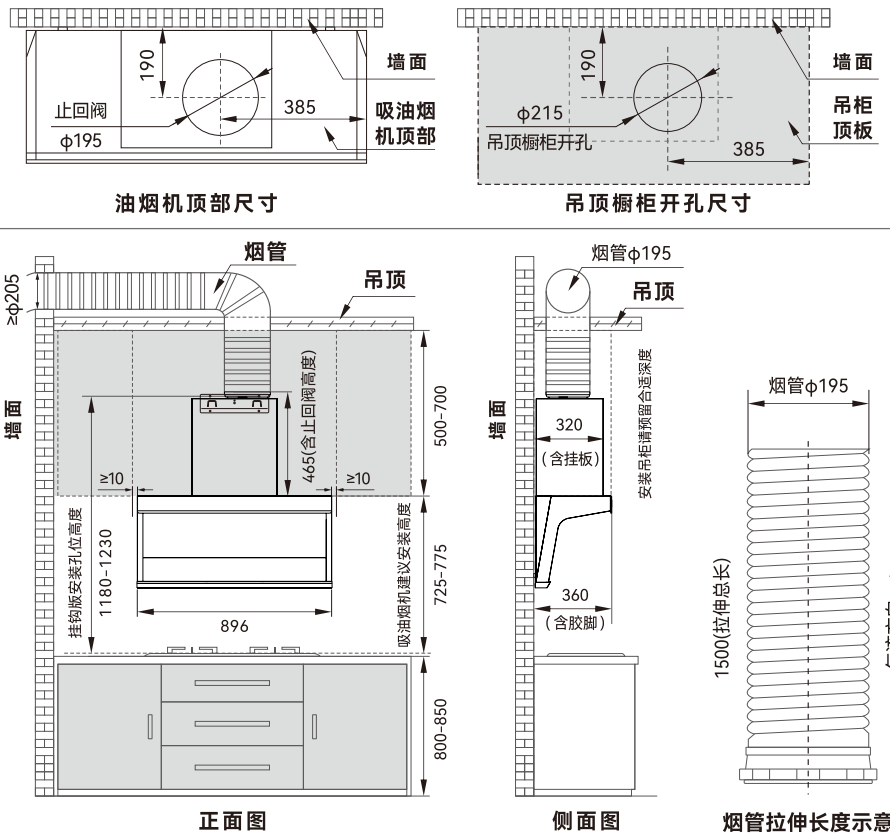

1.按尺寸在墙面找出固定件的安装位置钻孔，孔深 50mm，孔径10mm（不可过大）。 2.吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不宜超过 1.5m，如果与橱柜配合安装，要预留好左右和上下的活动距离，以方便安装、检修和合理使用。 3.炉灶上烹饪器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为 65 cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。 4.安装时注意周围环境，注意不要产生对流风。

按键使用方法

■ CXW-260-BA65BY 按键使用说明



待机：按待机键开启/关闭电源；电机工作状态下，按待机键开启 60 秒延时关机功能。

清洗：关机状态下，长按清洗键开启吸油烟机热清洗功能，除油器开始工作，再次长按清洗键，则退出热清洗模式，除油器关闭。热清洗时间总共 16 分钟，前 15 分钟为除油模式，最后 1 分钟开启电机风干，结束后关机。

时间设置：待机开启状态下，长按清洗键设置时间，按加档键、减档键调整时间增减，按清洗键切换时钟分钟设置。

照明：接通电源后任何状态下，按照明灯键可开启/关闭照明灯。

爆炒：待机开启状态下，按爆炒键开启电机 F16 档，开启爆炒功能，30 秒后自动转换为电机 F15 档（10 分钟内只能开启 3 次爆炒功能）。

加档：待机开启状态下，按加档键开启电机 F1 档，再按开启电机 F2 档，依次递增。

体感开启/关闭：关机状态下，长按加档键 3 秒可开启/关闭体感功能（开启显示 ON，关闭显示 OFF）。

减档：待机开启状态下，按减档键开启电机 F15 档，再按开启电机 F14 档，依次递减。

语音开启/关闭：关机状态下，长按减档键 3 秒可开启/关闭语音功能（开启显示 ON，关闭显示 OFF）。

智能体感：

手势开关从左往右滑过 1 次，开启电机 F8 档，同时开启照明灯；

手势开关从左往右滑过 2 次，开启电机 F15 档，依次循环；

电机工作状态下，手势开关从右往左滑过 1 次，延时 60 秒关机；


手势开关从右往左滑过 2 次，直接关机。

语音功能（语音操作时，请用普通话慢速清晰读出语音口令，语音拾音距离 ≤ 1 米，以便吸油烟机更好接收指令）

功能名称	唤醒语	关机	音量	照明	清洗	档位
控制语令	你好小森	小森关机 小森延时关机	最小音量 中等音量 最大音量	小森打开照明 小森关闭照明	小森打开清洗 小森关闭清洗	小森打开慢档(F1) 小森打开快档(F15) 小森打开爆炒档(F16) 小森减小风量 小森增大风量

按键使用方法

■ CXW-260-B881BGL 按键使用说明



电源：按电源键开启和关闭电源；电机工作状态下，按电源键开启60秒延时关机功能。

联动对码：关机状态下，长按电源键3秒开启联动对码功能，此时电源键指示灯闪烁20秒，在20秒内打开燃气灶左炉旋钮开关（大火位置）时，燃气灶自动对码连接，连接成功后自动开启电机F10档和照明灯。同样操作即可开启右炉的联动对码。

照明：接通电源后任何状态下，按照明键可开启/关闭照明灯。

联动开启/关闭：关机状态下，长按照明键3秒可开启/关闭联动功能。

清洗：关机状态下长按清洗键3秒，开启吸油烟机热清洗除油功能，除油器开始工作，再次长按清洗键，则退出除油模式。热清洗时间总共16分钟，前15分钟为除油模式，最后1分钟开启电机抽风，完成后自动关机。

爆炒：待机状态下，按爆炒键开启电机F16档，开启爆炒功能，30秒后自动转换为电机F15档（10分钟内只能开启3次爆炒功能）。

时间设置：关机状态下，长按爆炒键可进行时间调整，按爆炒键切换时间的小时和分钟设置，按加档键和减档键调节时间的增减。

加档：待机状态下，按加档键开启电机F1档，再按开启电机F2档，依次递增。

体感开启/关闭：关机状态下，长按加档键可开启/关闭体感功能。

减档：待机状态下，按减档键开启电机F15档，再按开启电机F14档，依次递减。

烟感开启/关闭：关机状态下，长按减档键可开启/关闭烟感功能。

烟感功能：在关机状态下，长按减档键3秒打开烟感功能（烟感功能需预热60秒后开始工作）。在关机状态下，当烟感探头检测到空气中有煤气、油烟等有害气体（浓度达到设定值），吸油烟机自动启动电机工作，检测到空气恢复正常时，开启1分钟延时关机功能（烟感功能只在关机状态检测，开机时不检测）。

智能体感：在关机状态下，手势开关从左往右滑过1次，开启电机F8档，同时开启照明灯；手势开关从左往右滑过2次，开启电机F15档，依次循环；在电机工作状态下，手势开关从右往左滑过1次，延时60秒关机；手势开关从右往左滑过2次，直接关机。

联动功能说明：

- 当燃气灶旋钮开关调节到小火位置后，吸油烟机自动切换到电机F5档工作，当燃气灶旋钮开关关闭后，吸油烟机进入延时60秒关机功能；
- 当燃气灶左右旋钮开关，任意一个处于大火位置时，另外一个调节到小火后，吸油烟机默认在电机F10档工作；
- 当燃气灶两个旋钮开关同时打开，关闭其中任意一个后，吸油烟机电机仍继续工作。
- 吸油烟机必须搭配专用燃气灶才能开启烟灶联动功能，或购买我司专用联动配件安装，也可以开启烟灶联动功能。


安装说明

■ 安装前注意事项

1.如果您的厨房正处于装修时期，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆及涂料以及他们所挥发的 气 体，会腐蚀吸油烟机表面，从而使吸油烟机表面失去光泽或腐蚀，因此建议您在装修完毕后再安装吸油烟机。 2.请将吸油烟机安装在有足够支撑强度、能承受吸油烟机3倍以上自身重量且不可燃墙面上。 3.安装吸油烟机时木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。 4.使用灶具宽度不宜大于吸油烟机宽度。

■ 吸油烟机安装示意图 适用型号：CXW-260-B881BGL

注：单位：mm；尺寸为手动测量，存在一定误差，具体以实物为准。

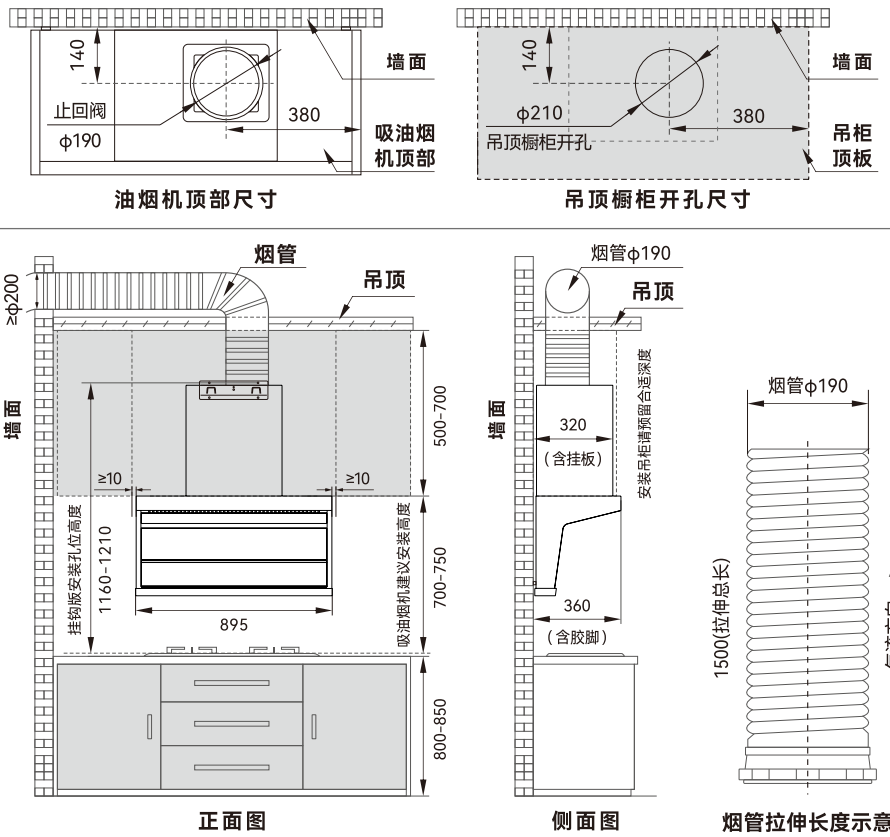

1. 按尺寸在墙面找出固定件的安装位置钻孔，孔深 50mm，孔径10mm（不可过大）。 2. 吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不宜超过 1.5m，如果与橱柜配合安装，要预留好左右和上下的活动距离，以方便安装、检修和合理使用。 3. 炉灶上烹饪器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为 65 cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。 4. 安装时注意周围环境，注意不要产生对流风。


安装说明

■ 安装前注意事项

1.如果您的厨房正处于装修时期，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆及涂料以及他们所挥发的气体，会腐蚀吸油烟机表面，从而使吸油烟机表面失去光泽或腐蚀，因此建议您在装修完毕后再安装吸油烟机。 2.请将吸油烟机安装在有足够支撑强度、能承受吸油烟机3倍以上自身重量且不可燃墙面上。 3.安装吸油烟机时木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。 4.使用灶具宽度不宜大于吸油烟机宽度。

■ 吸油烟机安装示意图 适用型号：CXW-480-B881BYL

注：单位：mm；尺寸为手动测量，存在一定误差，具体以实物为准。

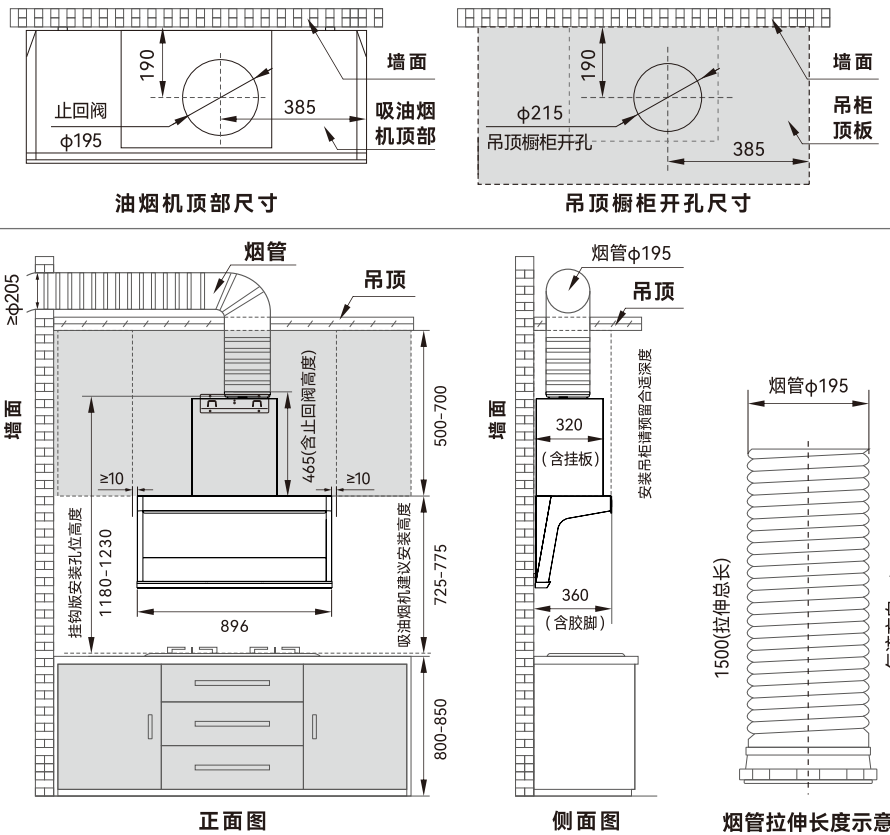

1.按尺寸在墙面找出固定件的安装位置钻孔，孔深 50mm，孔径10mm（不可过大）。 2.吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不宜超过 1.5m，如果与橱柜配合安装，要预留好左右和上下的活动距离，以方便安装、检修和合理使用。 3.炉灶上烹饪器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为 65 cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。 4.安装时注意周围环境，注意不要产生对流风。

按键使用方法

■ CXW-480-B880BYL / CXW-480-B881BYL / CXW-480-B929BYL 按键使用说明



待机：按待机键开启/关闭电源；电机工作状态下，按待机键开启60秒延时关机功能。

联动对码：关机状态下，长按待机键3秒开启联动对码功能，此时待机键指示灯闪烁 20秒，在 20秒内打开燃气灶左炉旋钮开关（大火位置）时，燃气灶自动对码连接，连接成功后自动开启电机F10档和照明功能，同样操作即可开启右炉的联动对码。

照明：接通电源后任何状态下，按照明键可开启/关闭照明灯。

联动开启/关闭：关机状态下，长按照明键3秒可开启/关闭联动功能。

清洗：关机状态下，长按清洗键开启吸油烟机热清洗功能，除油器开始工作，再次长按清洗键，则退出热清洗模式，除油器关闭。热清洗时间总共16分钟，前15分钟为除油模式，最后1分钟开启电机风干，结束后关机。

时间设置：待机开启状态下，长按清洗键设置时间，按加档键、减档键调整时间增减，按清洗键切换时钟分钟设置。

减档：待机开启状态下，按减档键开启电机F15档，再按开启电机F14档，依次递减。

语音开启/关闭：关机状态下，长按减档键3秒可开启/关闭语音功能(开启显示ON，关闭显示OFF)。

加档：待机开启状态下，按加档键开启电机F1档，再按开启电机F2档，依次递增。

体感开启/关闭：关机状态下，长按加档键3秒可开启/关闭体感功能(开启显示ON，关闭显示OFF)。

爆炒：待机开启状态下，按爆炒键开启电机F16档，开启爆炒功能，30秒后自动转换为电机F15档（10分钟内只能开启3次爆炒功能）。

智能体感：

手势开关从左往右滑过1次，开启电机F8档，同时开启照明灯；手势开关从左往右滑过2次，开启电机F15档，依次循环；电机工作状态下，手势开关从右往左滑过1次，延时60秒关机；手势开关从右往左滑过2次，直接关机。

联动功能说明：

- 当燃气灶旋钮开关调节到小火位置后，吸油烟机自动切换到电机F5档工作，当燃气灶旋钮开关关闭后，吸油烟机进入延时60秒关机功能。
- 当燃气灶左右旋钮开关，任意一个处于大火位置时，另外一个调节到小火后，吸油烟机默认在电机F10档工作。
- 当燃气灶两个旋钮开关同时打开，关闭其中任意一个后，吸油烟机电机仍继续工作。
- 吸油烟机必须搭配专用燃气灶才能开启烟灶联动功能，或购买我司专用联动配件安装，也可以开启烟灶联动功能。






语音功能（语音操作时，请用普通话慢速清晰读出语音口令，语音拾音距离 ≤ 1 米，以便吸油烟机更好接收指令）

功能名称	唤醒语	关机	音量	照明	清洗	档位
控制语令	你好小森	小森关机 小森延时关机	最小音量 中等音量 最大音量	小森打开照明 小森关闭照明	小森打开清洗 小森关闭清洗	小森打开慢档(F1) 小森打开快档(F15) 小森打开爆炒档(F16) 小森减小风量 小森增大风量

■ 安装后确认

安装完成后，检查吸油烟机是否牢固，接通电源进行吸油烟机试运行，检查吸油烟机的各功能是否正常及机体是否异常震动，确认无误后方可使用。

■ 特别注意事项

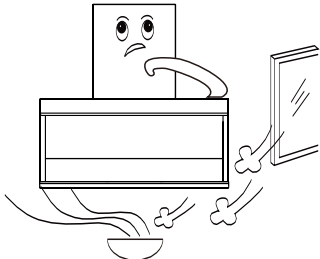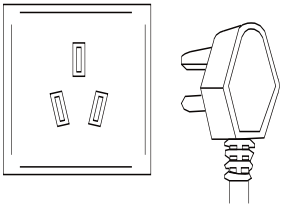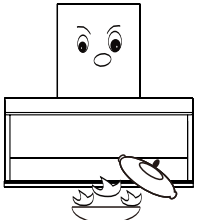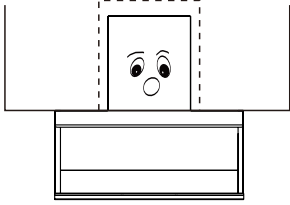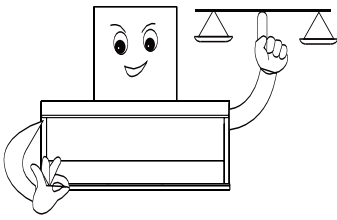 ■ 安装周围应避免门窗过多，因门窗过多时空气对流过大，使油烟上升未至此250mm的有效吸力就已经扩散不少，影响排烟！	 警告: ■ 炉火在不使用时应及时熄灭，禁止炉火直接烘烤（空烧）吸油烟机，而使其受热发生故障。 ■ 当吸油烟机与燃烧燃气或其他燃料的炉灶同时使用时，房间必须通风良好。
 ■ 吸油烟机的电源插座必须有可靠的接地线。	 ■ 在烹饪时如果油锅起火，在盖上锅盖的同时应该立即关闭吸油烟机并切断电源。如不关闭油烟机，会助燃火势，十分危险。
 ■ 制作橱柜时，请给机体留下装取空间，以利于维护保养和检修。	 ■ 装机时请使吸油烟机保持水平。

安装说明


■ 安装前注意事项

1.如果您的厨房正处于装修时期，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆及涂料以及他们所挥发的的气体，会腐蚀吸油烟机表面，从而使吸油烟机表面失去光泽或腐蚀，因此建议您在装修完毕后再安装吸油烟机。 2.请将吸油烟机安装在有足够支撑强度、能承受吸油烟机3倍以上自身重量且不可燃墙面上。 3.安装吸油烟机时木螺钉不要与建筑物内的钢筋接触。 4.使用灶具宽度不宜大于吸油烟机宽度。

■ 吸油烟机安装示意图

适用型号：CXW-480-B929BYL

注：单位：mm；尺寸为手动测量，存在一定误差，具体以实物为准。

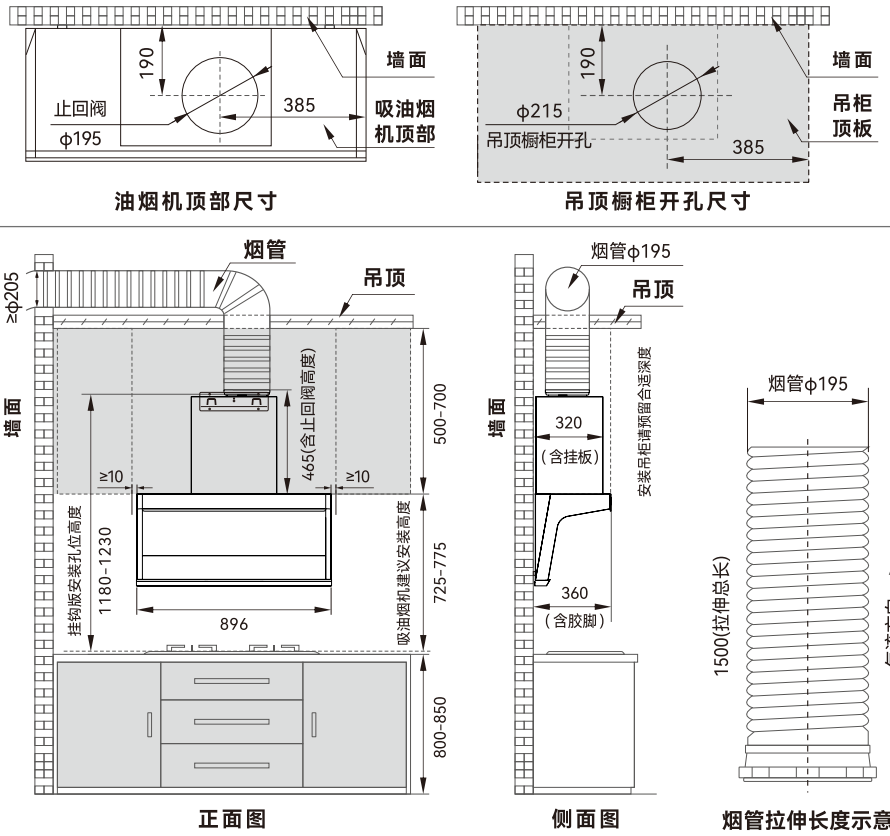

1. 按尺寸在墙面找出固定件的安装位置钻孔，孔深 50mm，孔径 10mm（不可过大）。 2. 吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不宜超过 1.5m，如果与橱柜配合安装，要预留好左右和上下的活动距离，以方便安装、检修和合理使用。 3. 炉灶上烹饪器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为 65 cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。 4. 安装时注意周围环境，注意不要产生对流风。

安装说明


■ 安装前注意事项

1.如果您的厨房正处于装修时期，请勿将吸油烟机暴露在外，因为建筑材料、灰尘、油漆及涂料以及他们所挥发的 气 体，会 腐 蚀 吸 油 烟 机 表 面，从 而 使 吸 油 烟 机 表 面 失 去 光 泽 或 腐 蚀，因 此 建 议 您 在 装 修 完 毕 后 再 安 装 吸 油 烟 机。 2.请 将 吸 油 烟 机 安 装 在 有 足 够 支 撑 强 度、能 承 受 吸 油 烟 机 3 倍 以 上 自 身 重 量 且 不 可 燃 墙 面 上。 3.安 装 吸 油 烟 机 时 木 螺 钉 不 要 与 建 筑 物 内 的 钢 筋 接 触。 4.使 用 灶 具 宽 度 不 宜 大 于 吸 油 烟 机 宽 度。

■ 吸油烟机安装示意图

适用型号：CXW-260-BA65BY

注：单位：mm；尺寸为手动测量，存在一定误差，具体以实物为准。

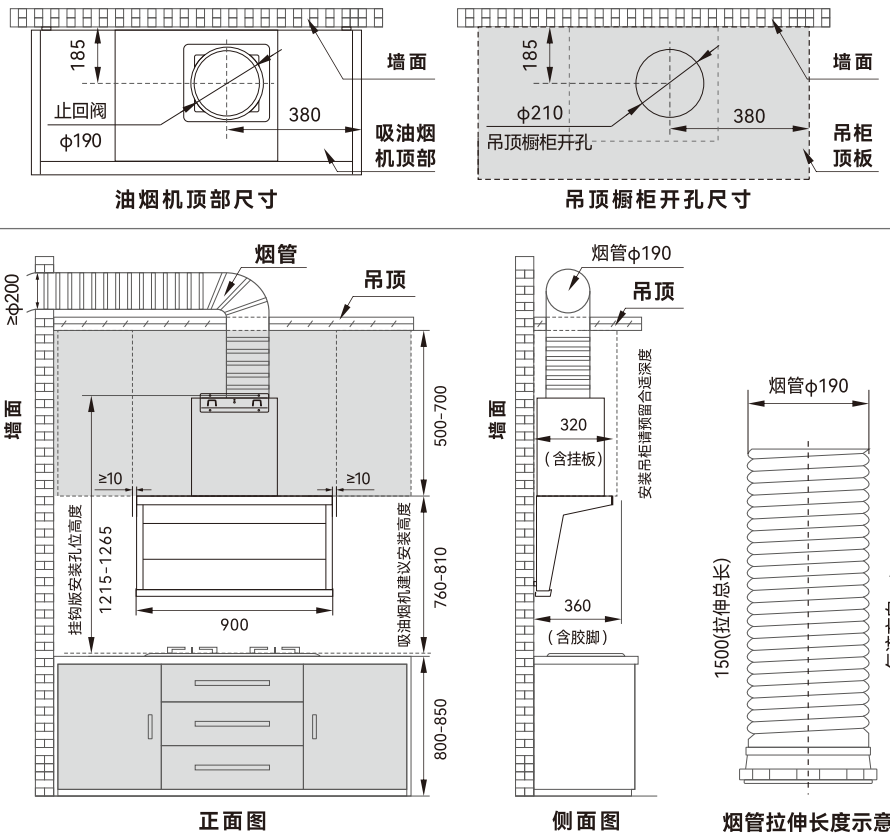

1.按尺寸在墙面找出固定件的安装位置钻孔，孔深 50mm，孔径10mm（不可过大）。 2.吸油烟机的出风口到墙上排气孔的距离不宜超过 1.5m，如果与橱柜配合安装，要预留好左右和上下的活动距离，以方便安装、检修和合理使用。 3.炉灶上烹饪器具的支承面与吸油烟机最低部位的最小距离。如果吸油烟机安装在燃气炉灶上方，该距离应至少为 65 cm。如燃气炉灶安装说明规定了较大的安装距离，则对此应予考虑。 4.安装时注意周围环境，注意不要产生对流风。

■ 吸油烟机安装步骤

01		按左图挂板的尺寸所示，在墙面的相应位置上准确确定安装孔的位置，用钻头在孔位位置上钻出安装孔，并牢固埋设塑料膨胀管，然后将配备的木螺钉紧固挂板。 挂板尺寸因产品不断更新安装时应以实物为准！
02		将密封条贴于止回阀底部，然后将止回阀孔位与吸油烟机孔位对准，分别用螺钉固定在箱体上。
03		将烟管与止回阀连接好，如带有止回阀卡箍的产品，直接使用卡箍固定烟管，如没有带卡箍的产品，请用电工胶带缠绕烟管与止回阀连接处，直至烟管无松动现象。
04		将整机托起，箱体背面的挂孔对准挂钩板上的挂钩挂稳，然后将防脱支架用固定螺丝固定在墙壁上顶住吸油烟机围板上边缘，防止吸油烟机意外跌落。
05		装饰围板固定方法（部分吸油烟机围板已安装在吸油烟机机身上）
06		如果您需要将烟管直接连接到公共烟道，请不要插入烟道太深，以免影响吸烟效果，接入公共烟道请注意阀门的畅通！ 如果您直接把烟管连接到室外，请将排烟管伸出墙外至少30毫米，且出风口应稍微向下，以免雨水倒流。